

IDEAL

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY a Záruční list

SCHREDERCAT 8280CC



Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj IDEAL. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními pokyny.

Bezpečnostní pokyny

Než začnete pracovat se strojem, seznamte se s návodem k použití a s bezpečnostními pokyny. Tyto pokyny si uchovejte a používejte vždy v případě jakýchkoliv pochybností týkajících se obsluhy stroje.

- Stroj položte na stabilním a dostatečně pevném povrchu v blízkosti zásuvky s napětím 230 V.
- Stroj je nutné chránit před prachem a vlhkem.
- Nepokládejte stroj v blízkosti hřejivých a ventilačních zařízení.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti vznětlivých kapalin a plynů.
- Napájecí kabel chraňte před poškozením, nepoužívejte kabel k přemísťování stroje nebo k vyndávání zástrčky ze zásuvky.
- Stroj vypněte ze zdroje napájení, pokud ho delší dobu nebudete používat, nebo jej budete přemísťovat.
- Celkové vypnutí stroje nastane po vyndání zástrčky ze zásuvky.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí.
- Stroj obsahuje rotační součástky, které mohou vtáhnout volné části oděvu, vlasy atd. Zachovejte zvýšenou opatrnost.
- POZOR! Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v přímé blízkosti podávacího otvoru.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než je určeno v návodu.
- Kontrolujte správný chod stroje. Pokud zjistíte nějakou závadu stroje při práci, ihned se spojte se servisní opravnou.
- Zařízení je určeno pouze pro práci v uzavřené místnosti s teplotou vyšší než 8°C.
- Než sundáte kteroukoli ochranu stroje, vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Při použití nesprávných látek k promazání stroje, riskujete vznik požáru.
- Zacházejte se zařízením vždy dle všeobecných bezpečnostních pravidel.
- Veškeré opravy stroje může provádět pouze oprávněná osoba.

Použití skartovače Shredercat


1. Toto zařízení je vhodné pro zničení papíru
2. Řezné čepele jsou odolné k malému množství sponek.

Doporučení výrobce:

- Skartovací stroj je určen výhradně pro skartování papíru.
- Pokud delší dobu stroj nepoužíváte, přepínač stroje by se měl nacházet v poloze „OFF”.
- Pamatujte na pravidelné vyprazdňování koše na odpad.

- Pro zajištění dlouhé životnosti stroje a bezproblémový chod neskartujte jednorázově víc, než 5 listů papírů (80g/m²). Neskartujte průběžné počítačové výtisky, měkké PVC fólie, lesklý papír nebo kartón – mohlo by tak dojít k poškození řezacího systému.
- Skartovač je zabezpečen proti přehřátí motoru. Automaticky se vypne, pokud jeho teplota překročí povolenou hodnotu. Stroj bude opět připraven k práci za cca 50 minut pauzy.


POZOR! Nedodržování výše uvedených pokynů může způsobit ztrátu záruky.

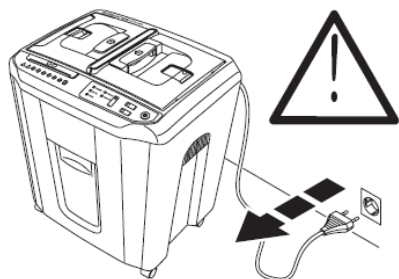



POZOR !

Při manipulaci se strojem vždy odpojte vytažením ze zásuvky

Uvedení do provozu

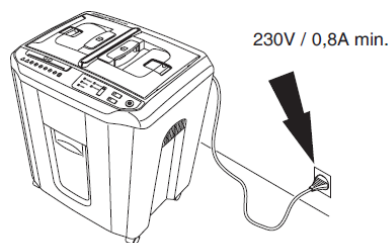


Zajistěte snadný přístup k zásuvce. Musí být přístupná a v blízkosti zařízení.

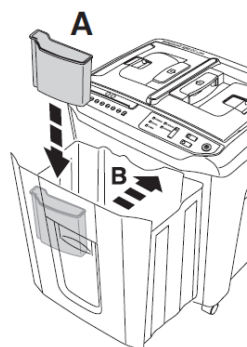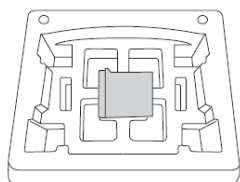

Vytáhněte nádobu na odpad CD (A) od spodní části balíčku a připevněte ji do odpadního koše na papír.





Vložte koš (B).

Zasuňte zástrčku do zásuvky (C).

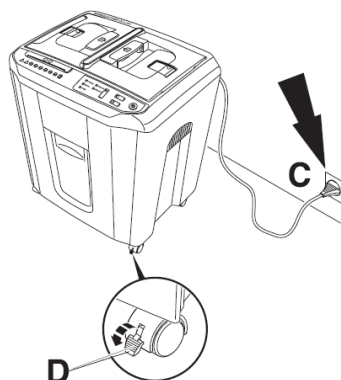

Postavte stroj na určené místo a zabrzděte na kolech (D), aby se zabránilo nechtěnému pohybu stroje

Automatická skartace

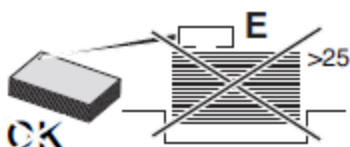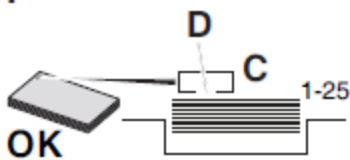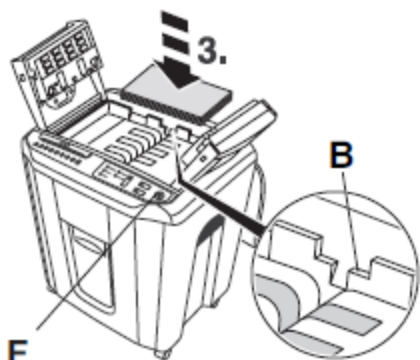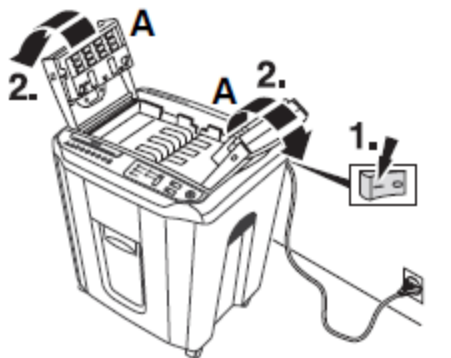


Spuštění

- Zapněte zařízení pomocí 0/1 přepínače, který je na zadní části stroje (1)
- Otevřete horní kryt (A) (2)
- Vložte až 150 listů do středu zásobníku (ne nad značku) (B)
- Zavřete horní kryt (A), pro vkládání papíru.
- Stiskněte tlačítko START (F) na skartaci stohu papíru.


POZOR:

- Formát papíru DIN A4, A5 a B5 mohou být zničeny v automatickém režimu.
- Až 10 sešitých listů papíru může být automaticky zničeno. Sešité papírové složky 10-25, (C), musí být uspořádány tak, aby otevřená strana svorky na papír směřovala dolů (D). Automatická skartace se neprovede, jestliže množství přesáhne 25 listů papíru. (E)
- Automatická skartace může probíhat v po dobu 15 minut (150 listů).
- Po nepřetržitém používání, nepoužívejte stroj po dobu 1 hodiny (hrozí přehřátí).
- Nikdy nepoužívejte automatický režim ničení pro různé rozměry papíru. To může vést k zaseknutí papíru.

Uvíznutí papíru:

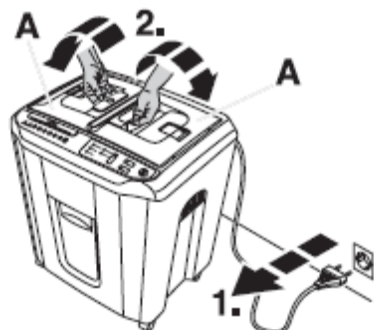


Shredder se automaticky zastaví, když dojde k uvíznutí papíru. Indikátor svítí zeleně a zvuková signalizace vydá 3 krátké zvuky. Stroj na krátkou dobu poběží dozadu.

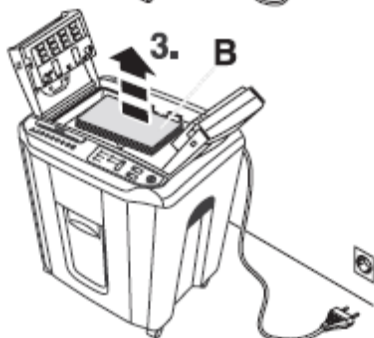


Odstranění zaseknutého papíru:

- Vytáhněte zástrčku zařízení.
- Otevřete horní kryt (A), odstraňte papír (B) v automatickém zásobníku. Odstranit všechny zbývající papíru (C).
- Vyměňte stoh papíru, zavřete horní kryt a stiskněte tlačítko START.

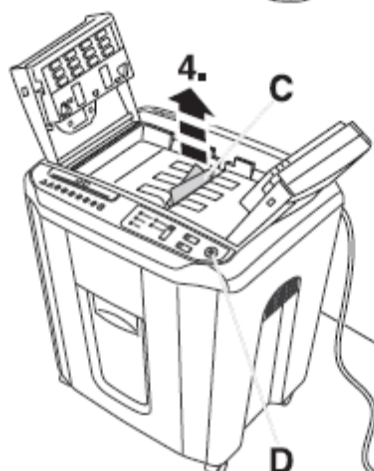


Ruční skartace:


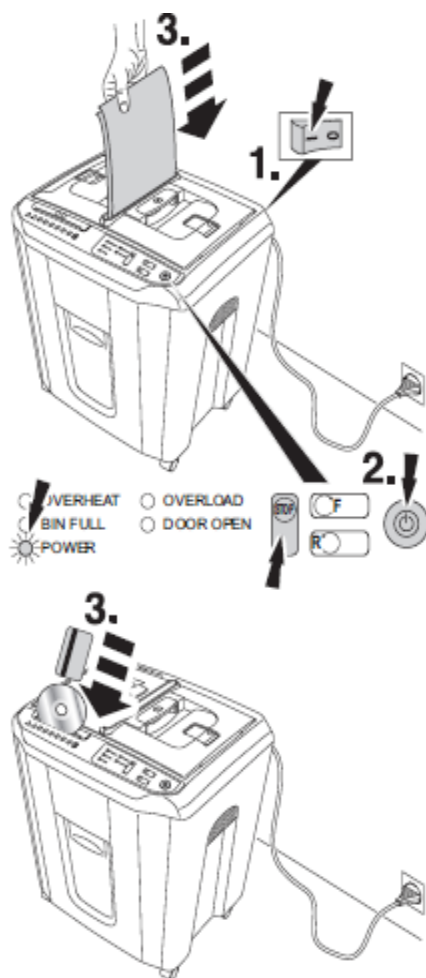


- Zapněte zařízení pomocí 0/1 přepínače, který je na zadní část stroje (1).
- Stiskněte zelené tlačítko START LED "POWER" se rozsvítí. Zařízení je připraveno k použití (2).
- Stroj spustí automaticky, když papír, CD /DVD nebo kreditní karty jsou vloženy.
- stroj se zastaví automaticky, když papír, CD /DVD nebo kreditní karty byly zničeny.
- Pro okamžité zastavení skartace použijte tlačítko STOP.
- Po dokončení poslední skartace zůstane stroj v pohotovostním režimu 5 minut, potom se úplně odpojí od sítě.

Uváznutí papíru:

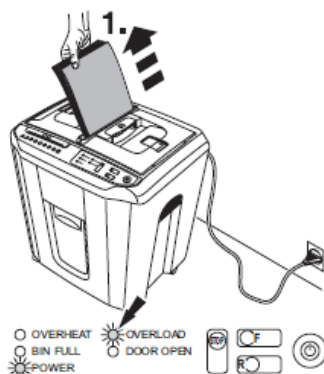



Automatické zastavení v případě zavedení velkého počtu listů papíru. Zapne Auto-reverz (přístroj je zamknout, červená přetížení LED svítí), a zvuková signalizace vydá 3 krátká pípnutí, vytáhněte papír (1). Vložte menší počet listů papíru (2). Maximální počet stránek: 5 listů papíru (DIN A4 80g /m²)

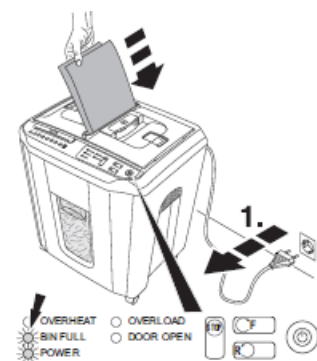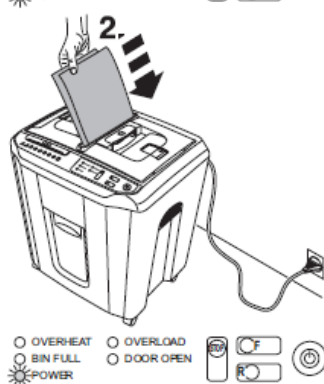

Automatické a manuální ničení se automaticky vypne, když je koš skartovače plný.

Pokud se rozsvítí červená DIODA "BIN FULL" a zvuková signalizace vydá 3 krátká pípnutí. Odpojte stroj od sítě 1. Neskartujte žádné jiné materiály. Vyjměte kontejner 2. a vyprázdněte ho.


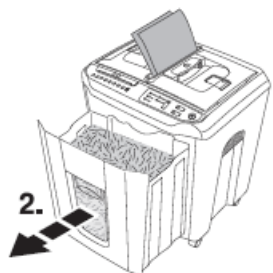


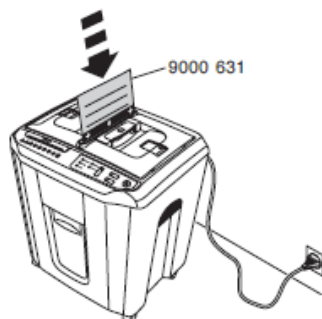

Pokud se snižuje kapacita skartovaných listů nebo při vyprázdňení odpadního kontejneru, je doporučeno naolejovat řezné nože! (viz obrázek)

Je vhodný olejový papír. Objednací číslo - viz strana 44


Také je potřeba vyčistit 8 černých pásů vstup (A) po každém zaplnění odpadního koše na skart.

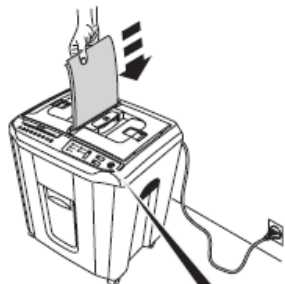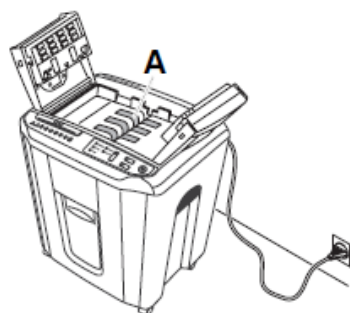


Možné závady

Stroj nepracuje

Je v zásuvce. Zastrčte zástrčku

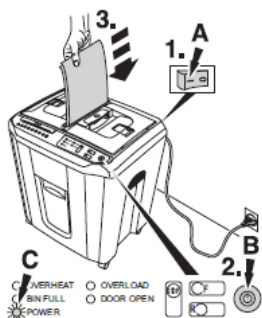


Je zapnutý hlavní vypínač na zadní straně v pozici „I“ svítí Led POWER. Zapněte hlavní vypínač na zadní straně stroje.

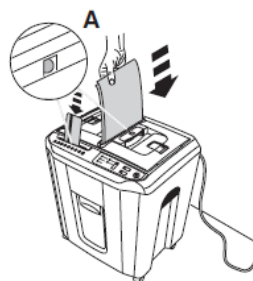

Vložte papír do štěrby ruky skartace
Vložte kreditní kartu do štěrby, pro karty sepne kontakt (A)



Je prázdný koš na skart. Vysypte koš.

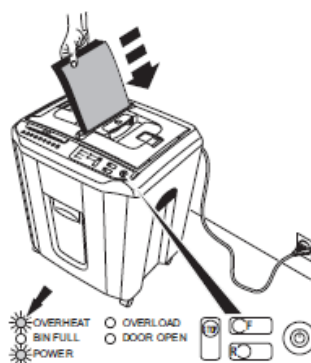


Zařízení vypne a rozsvítí se červená Dioda (Overheat). Stroj je přehřátý skartoval nepřetržitě, víc než 15 min. Vypněte stroj a počkejte cca 60min. než vychladne



Pokud nic nepomáhá, volejte servis

DŮLEŽITÉ

Pravidelné olejování řezacích nožů zabraňuje zmenšení výkonnosti, zvyšování hlasitosti a prodlužuje životnost skartovačky. Řezací nože je třeba mazat speciálním olejem (u firmy OPUS) po několikanásobném vyprázdnění koše (pytle) na odpad. Stačí několik listů papíru navlhčit olejem a následně je skartovat tak, aby se olej dostal na celou plochu řezných nožů.

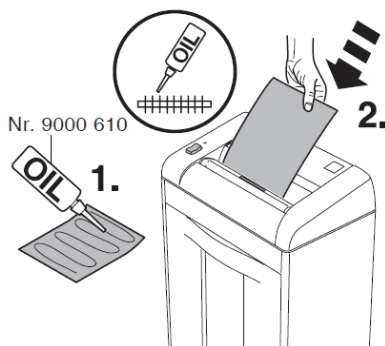

Volitelné příslušenství

“Olejový papír” 18 archů



ZÁRUČNÍ LIST na 24 měsíců na stroj a 36 měsíců na řezné nože
(záruka se nevztahuje na ztupení nožů provozem) od data prodeje

Výrobní číslo

Daňový doklad:

Datum prodeje: 201

Záruční podmínky

Tato záruka slouží pouze jako dodatek k právům spotřebitele a tato práva žádným způsobem neomezují. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku vada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho část, či díly) bezplatně opraven nebo dle uvážení opravu provádějícího autorizovaného servisu vyměněn.

1. Výrobek (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní zařízení v originálním obalu), společně s tímto řádně a úplně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi, bude neprodleně po zjištění závady předán prodejci, u kterého byl zakoupen, nebo autorizovanému servisu na vlastní náklady a riziko kupujícího. V případě odeslání výrobku v jiném než originálním obalu nenese servis ani výrobce žádnou zodpovědnost za poškození výrobku při přepravě. U výrobků a zařízení, u nichž by doprava do záruční opravy ve smluvní záruční lhůtě byla nepraktická, bude oprava provedena u spotřebitele, přičemž spotřebiteli budou účtovány pouze náklady na cestovné na místo opravy a zpět.
2. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nesprávným použitím výrobku, opotřebením a mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo používáním nesprávným způsobem, neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a taktéž na poškození během přepravy od kupujícího nebo k němu.
3. Bude-li během záruční lhůty porušena servisní plomba nebo vyměněná jakákoli část nebo díl výrobku za část, nebo díl, který není originální a není tak pro výrobek vhodný z důvodu zachování jeho kvality a bezpečnosti, pozbývá kupující práva na provedení záruční opravy.
4. Jediným a výhradním nárokem kupujícího vyplývajícím z této záruky je oprava nebo výměna dle úvahy opravu provádějícího autorizovaného servisu. Nebo výměna jeho částí.
5. Tento záruční list se nevztahuje na části s přirozeně omezenou životností.
6. Kupující, který uplatní nárok na záruční opravu, nemá nárok na vydání dílů, které byly vyměněny.

! NEÚPLNĚ VYPLNĚNÝ ČI DODATEČNĚ POZMĚNĚNÝ ZÁRUČNÍ LIST JE NEPLATNÝ!

Záruční list bez čitelného data prodeje a výrobního čísla zařízení neopravňuje kupujícího k nároku na provedení záruční opravy.

Záruční servis:

OPUS Praha, s.r.o.
Podolská 557/102
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 430 084
e-mail: servis@opus.cz

Razítko a podpis prodejce:

Rejstřík oprav

Poř. číslo	Datum přijetí	Datum ukončení	Popis závady	Podpis

Technické údaje:**8280CC**

Druh skartovače:	křížový (cross-cut)
Šíře skartovacího otvoru:	220 mm
Max. množství skartovaných listů:	5 (80g/m ²)
Zásobník:	150 listů
Šíře proužků:	4x10mm
Napájení:	230 V / 50 Hz / 1~ / 200 Watt
Rozměry V x Š x D:	520 x 444 x 360 mm
Hmotnost:	14,5 kg

Technická výpomoc

OPUS Praha s.r.o.
Podolská 102, 147 00 Praha 4
Tel: **+420 241 430 084**
e-mail: servis@opus.cz

Autorizovaný servis

PRO-SERVIS s.r.o.
V Hlubokém 032
252 16 Nučice
mobil: **+420 602 367 133**
e-mail: pro-servis@seznam.cz